



IH10P

**USB-концентратор, 10xUSB 2.0
Type-A**

Руководство пользователя

Благодарим вас за выбор продукции ORICO!
Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство пользователя перед использованием.

Информация о продукте.

Промышленный концентратор ORICO на 10 портов USB-A имеет изящный внешний вид и изготовлен из качественных компонентов. Электронные компоненты и внешняя структура тщательно подобраны чтобы обеспечить стабильную и долговечную работу подключенных устройств.

Особенности

1. Металлический корпус защищает от электромагнитных помех. Корпус покрыт специальной краской, предотвращающей появление ржавчины.
2. Имеет встроенную защиту от перегрузки по току, по напряжению и прочего, что гарантирует стабильную непрерывную работу.
3. Внешний адаптер обеспечивает надёжное электропитание и позволяет обеспечить каждый порт напряжением 5В/1.2А.
4. Поддерживается защита от предельного тока одного порта: когда выходной ток одного порта превышает 2,8 А, соединение автоматически отключается, не влияя на другие порты.
5. С торцов корпуса расположены специальные отверстия для крепления концентратора на стену или к другому устройству.

Технические характеристики

Наименование	USB-концентратор, 10xUSB 2.0 Type-A
Артикул	ORICO-IH10P-BK
Габариты	50(Д)*52(Ш)*23(В) мм
Цвет	Чёрный
Материал корпуса	Металл
Интерфейсы входа	USB-B 2.0 - 1 шт., DC - 1 шт.
Интерфейсы выхода	USB-A 2.0 - 10 шт.
Адаптер питания	12В/5А
Режимы работы	Режим зарядки, режим передачи данных
Поддерживаемые ОС	Windows, MacOS, Linux

Комплект поставки:

Пожалуйста, проверьте, находятся ли в коробке следующие продукты и аксессуары, прежде чем использовать устройство. Не забудьте связаться с вашим продавцом или службой поддержки клиентов orico, если что-то отсутствует или сломано.

USB-концентратор - 1 шт.

Кабель передачи данных - 1 шт.

Адаптер питания - 1 шт.

Пластина для крепления - 2 шт.


Набор винтов - 1 шт.

Руководство пользователя - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Примечание: устройство, аксессуары и упаковка могут быть оптимизированы для лучшего использования или производительности. Мы искренне сожалеем, что они могут не совсем совпадать с тем, что указано в руководстве пользователя, и ценим ваше понимание. Пожалуйста, придерживайтесь оригинальной продукции и обращайтесь в службу поддержки клиентов ORICO, если возникнут какие-либо вопросы. Большое спасибо.

Разъёмы и элементы управления

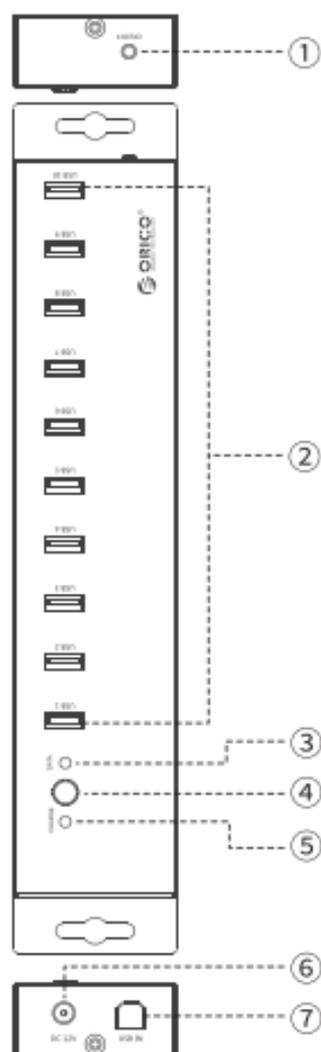

- ① Переключатель питания
- ② USB-A 2.0 - 10 шт.
- ③ Индикатор режима передачи данных
- ④ Переключатель режима работы
- ⑤ Индикатор режима зарядки
- ⑥ Разъём адаптера питания
- ⑦ Разъём подключения USB-B 2.0

Примечания по использованию

Данное устройство имеет два рабочих режима, которые можно переключать с помощью кнопки "Переключение режимов". Чтобы переключение режимов вступило в силу, необходимо выключить и снова включить концентратор с помощью переключателя питания.

1. **Режим передачи данных:** зарядка устройств осуществляется током 0.5А, скорость передачи данных 480 Мбит/с, совместим с большинством устройств.
2. **Режим зарядки:** зарядка устройств осуществляется током 1.5А, скорость передачи данных 480 Мбит/с, для некоторых устройств может быть недоступна передача данных.

Отключение устройства

Примечание: пожалуйста, следуйте инструкциям руководства пользователя и не отключайте устройство принудительно во время работы программы. Принудительное удаление может привести к ошибке или повреждению файлов или компьютера.

1. **Отключение устройства в ОС Windows:**
Прекратите передачу данных и нажмите значок "Безопасное извлечение устройств" на панели задач, выберите "Извлечь USB-устройство", чтобы безопасно извлечь устройство, когда система предложит "Безопасное извлечение оборудования".
2. **Отключение устройства в MacOS:**
Остановите чтение, запись на устройство и перетащите его в корзину.

Внимание!

1. Пожалуйста, не бейте, не бросайте и не прокалывайте устройство, не роняйте, не сжимайте и не сгибайте его.
2. Не используйте и не храните устройство во влажной среде, избегайте смачивания или ополаскивания жидкостями.
3. Не используйте устройство в условиях высокой температуры и пыли и храните его вдали от огня.
4. Не подвергайте устройство воздействию солнечных лучей.
5. Не помещайте устройство в агрессивную среду. Не используйте другие химические растворы для очистки устройства.
6. Не размещайте устройство и аксессуары в приборах с сильными электромагнитными полями и вдали от магнитного оборудования.
7. Держите устройство и аксессуары подальше от детей. Не позволяйте детям пользоваться устройством без присмотра.
8. Если вам нужно устройство с адаптером питания, пожалуйста, используйте адаптер питания, указанный нашей компанией.
9. Пожалуйста, не разбирайте и не ремонтируйте устройство или аксессуары без разрешения компании ORICO.
10. Если у вас возникнут какие-либо вопросы во время использования данного изделия, пожалуйста, обращайтесь к вашему дилеру или в центр обслуживания клиентов ORICO.

Ответственность

ORICO Technologies Co., Ltd., все права защищены.
Большое спасибо за покупку продукта ORICO. Пожалуйста, обращайтесь к этому руководству при использовании устройства orico или возникновении проблем. Кроме того, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов ORICO, если у вас возникнут какие-либо вопросы.

ORICO® является зарегистрированным товарным знаком ORICO Technologies Co., Ltd. Любой другой продукт, товарный знак, услуга или компания, упомянутые здесь, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.

Это руководство предназначено только для справки и не является гарантией.

ORICO Technologies Co., Ltd. оставляет за собой все права на обслуживание этого руководства и не несет ответственности за любые потери или повреждения, возникшие в результате использования этого руководства. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов orico, если у вас возникнут какие-либо вопросы.

ORICO Technologies Co., Ltd не несет ответственности за компенсацию и соблюдение следующих условий.

1. Любые особые, случайные, косвенные и вторичные потери или повреждения.
2. Потеря прибыли или дохода или ущерб.
3. Файлы, данные, диск и устройство утеряны или повреждены.

Примечание. Компенсация за утерю или ущерб, возникшие в результате использования данного руководства или устройства orico, не должна превышать сумму оплаты за покупку этого устройства.

FCC

Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий:

1. Это устройство не должно создавать вредных помех.
2. Это устройство должно выдерживать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать неправильную работу.

Дополнительная информация

Драйвера и ПО ORICO:

<https://www.orico.cc/us/download.html>

Техническая поддержка:

info@milnd.com

С полным ассортиментом продукции ORICO
вы можете ознакомиться на сайте:

<http://orico-russia.ru/>